


BS-Firkantkum -monteringsanvisning

Rengjør falsens overflate grundig med kost.
Få bort alt støv og løse partikler.



Midt på innerfals (1 v). →

Rull pakningen ut både på innerfals og ytterfals.

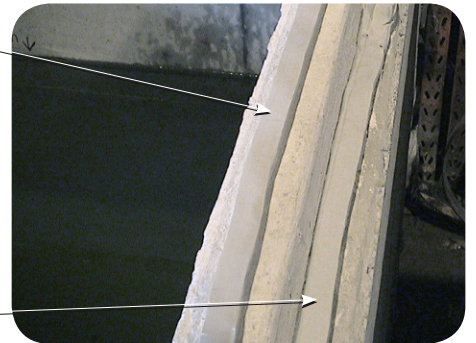

Innerst på ytterfals (nedre). →

Det er viktig at fugebåndet overlapper i alle skjåter.



Evt. endeskjåter må overlappe i begge ender.



